


Кратка инструкция за работа

Контролер TopTronic® E за топлинния източник

Hoval

Отговорност за енергията и околната среда

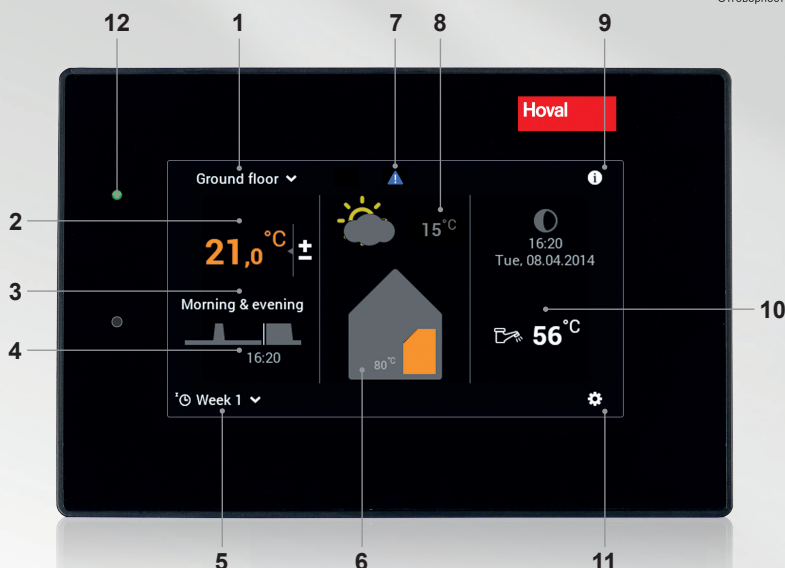

Работните елементи/бутони се показват в бяло на черен фон или в черно на бял фон. Елементите на дисплея, от друга страна, са оцветени.

№ Иконка	Предназначение/функция
1 Ground floor ▼	Отоплителен кръг Избор на отоплителен кръг – в случай че съществуват няколко
2 21,0 °C ±	Стайна температура (в момента) Настройване на необходимата стайна температура (стр. 2)
3 Morning & Evening	Активна дневна програма Избор на дневна програма – рег. на стайната температура (стр. 2 и 3)
4 [Icon]	Сменящ се цикъл Показване на времето за отопление в момента. Настройка в главното меню (стр. 3)
5 Week 1 ▼	Основна програма Избор на работен режим („Режим на изчакване“, „Почивка до...“, „Постоянна“, режим „Икономичен“ и др. - стр. 2 и 3)
6 [Icon]	Информация топлинен източник Елемент на дисплея - не функционира


№ Иконка	Предназначение/функция
7 [Icon]	Показване на предупредително съобщение Избор и показване на предупредителни съобщения
8 [Icon] 15 °C	Външна температура (само с външен сензор) Елемент на дисплея – не функционира
9 [Icon]	Зона за информация Извикване на информация за топлинния източник, топлата вода и отоплителния цикъл
10 [Icon] 56 °C	Топла вода (в момента) Регулиране на температурата на топлата вода/избор на дневна програма за БТВ
11 [Icon]	Главно меню Преглед на менюто и обработка на всички функции (стр. 4)
12 [Icon]	Работно положение на LED дисплея Елемент на дисплея – не работи

Основни програми


(„Почивка до“, „В режим на изчакване“, „Седмица 1“ и др.)




Изберете основна програма.

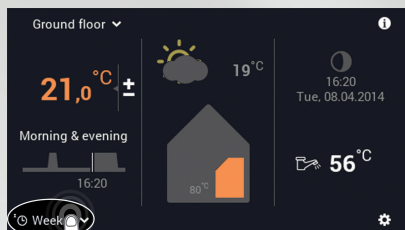

Изберете нужната основна програма.

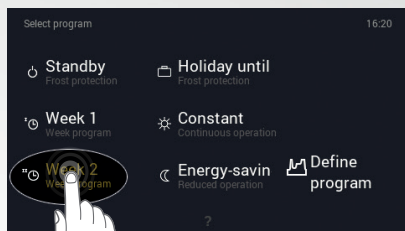

Нова основна програма – активна.

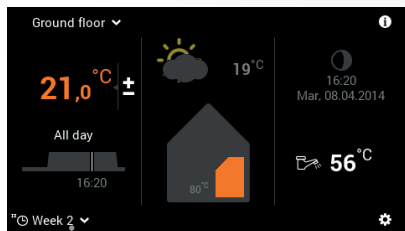


Нова активна основна програма


Задаване на стайната температура




Изберете стайна температура.

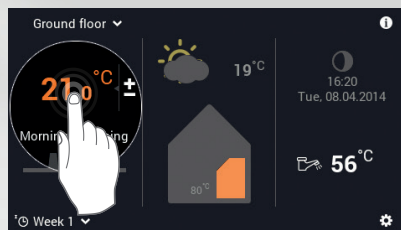

Променете стайната температура (+/-) и потвърдете с OK.

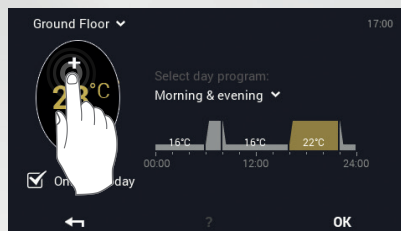

Стайната температура нараства/спада.

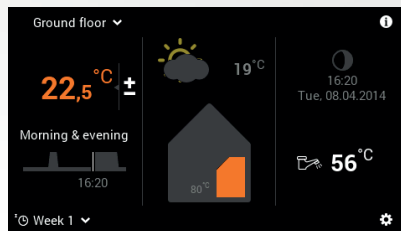

Предупреждение


Настройването на стайната температура, променянето на дневните програми и избирането на програмите „Парти до“ и „Отсъствам до“ единствено е възможно в основните програми „Седмица 1“ и „Седмица 2“. За допълнителна информация за контролера TopTronic® Е вижте инструкцията за работа на Noval.

Дневни програми


(„Сутрин и вечер“, „Целодневно“ и т. н.)




Изберете дневна програма.

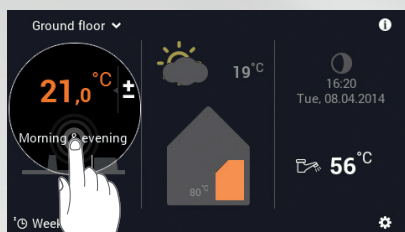


Изберете активна дневна програма.

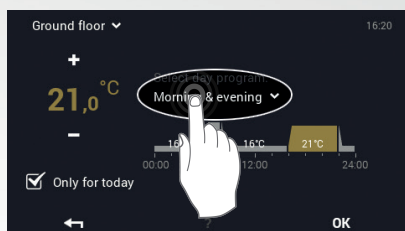

Изберете необходимата дневна програма

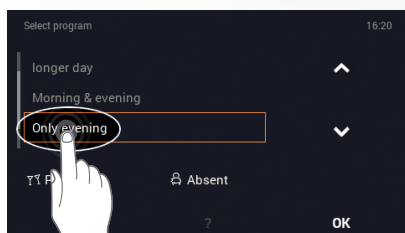

Активирана нова дневна програма.

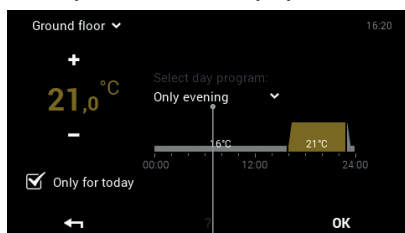


Нова активна
дневна
програма


„Парти“, „Отсъствие“




Изберете дневна програма.

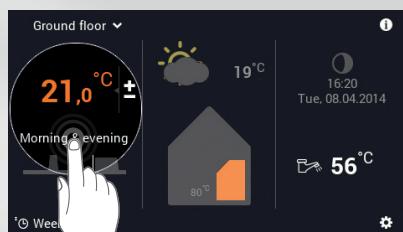

Изберете активна дневна програма.

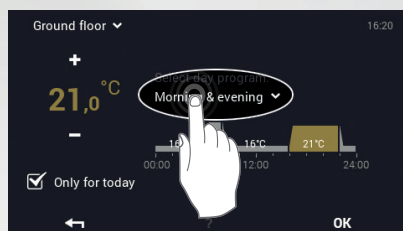

Изберете „Парти“ или „Отсъствам“.


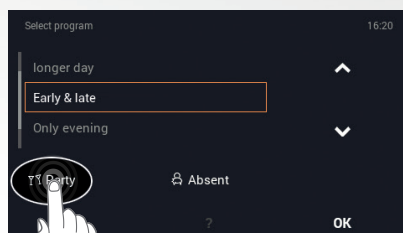


Желани продължителност и стайна температура. Настройте(+/-) и потвърдете с OK.




Преглед на главното меню

4

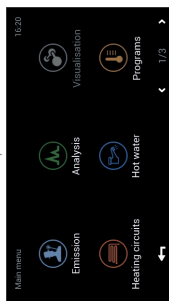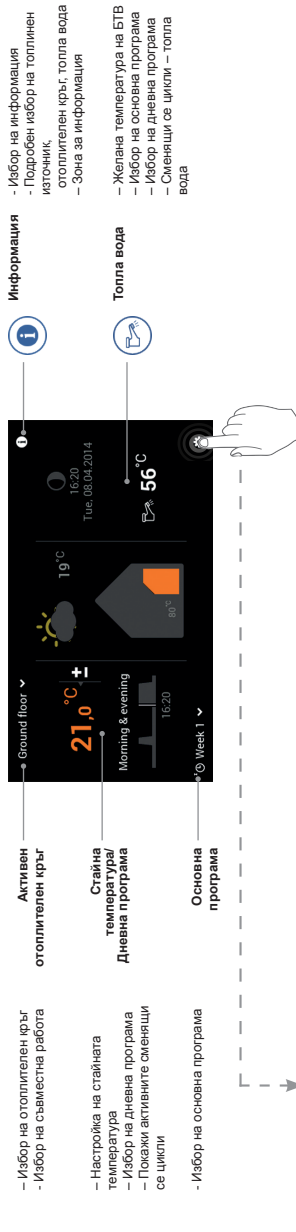


Страница 1/3

	Емисии (само за специалиста по отопл. системи)	- Избор на топлинен източник - Оставашо време за работа - Ограничение на мощността - Зона за информация
	Анализ	- Избор на топлинен източник, отоплителен кръг, топла вода - Избор на времетраене - Диаграма
	Визуализация	За системи със слънчев колектор
	Отопителни кръгове	- Желана стайна температура - Избор на основна програма - Избор на дневна програма - Стайна температура за сменящите се цикли
	Топла вода	- Желана температура на БТВ - Избор на основна програма - Избор на дневна програма - Сменящи се цикли за топлата вода
	Програми	- Избор на отопл. кръг/топла вода - Подобрен избор на отопл. кръг/Топла вода - Настрояване на седмични програми - Промяна на дневните програми

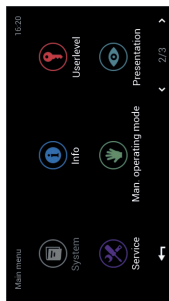

Страница 2/3

	Система	Показване на следващата дата за обслужване/почистване/поддръжка
	Инфо	- Избор на информационна област - Подобрен избор на топлинен източник, отопл. кръг, топла вода, фотов. сма и т. н. - Информационна област
	Ниво на потребителя (само за специалиста по отоплителни системи)	Визуален с ПИН в нивото на потребителя
	Обслужване	Меню само за специалиста по отоплителни системи
	Ръчен режим (само за специалиста по отопл. системи)	- Избор на топлинен източник/отопл. кръг - Подобрен избор - Охлаждане/ИЗК/Потопление - Информация
	Представяне	- Език - Цветова схема - Начален екран - Фоново осветление - Време до минаване в режим на готовност - Показвай до режима на готовност - Оторизация

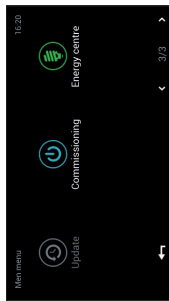

Страница 3/3

	Пускане в експлоатация	Само за специалиста по отоплителни системи
	Актуализация	Само за специалиста по отоплителни системи
	Захранващ блок	Влияние на прогнозата за времето върху отоплението, функцията работи само с отделена връзка.

4 213 350 / 00 - 04/15 BG