

BG

Инструкция за работа

Терморегулатор/стайно
управление RS-OT



Ховал ЕООД

София 1797, България

Телефон: +359 885 777 355

емайл: office.bg@hoval.com

Hoval Export Hovalwerk AG

Княжество Лихтенщайн

Адрес: Vaduz 9490, Austrasse 70

Телефон: +423 399 24 00

Факс: +423 399 26 18

Hoval

4 205 542 / 00 - 08/09

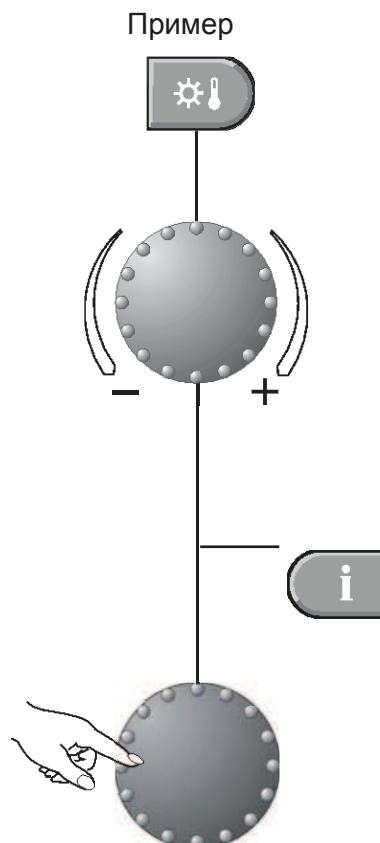
Подлежи на промени

Предназначение на работните елементи

Централният, въртящ се бутон и бутоните със символи са конструирани за лесна и безпроблемна работа.



Основна процедура за смяна на настройките



Изберете желаната функция











Завъртете въртящия се бутон, за да изберете или промените желания параметър (мигаща дума или номер).

Натиснете бутона Info по всяко време, за да се върнете към основния дисплей, без да запазите зададените стойности.

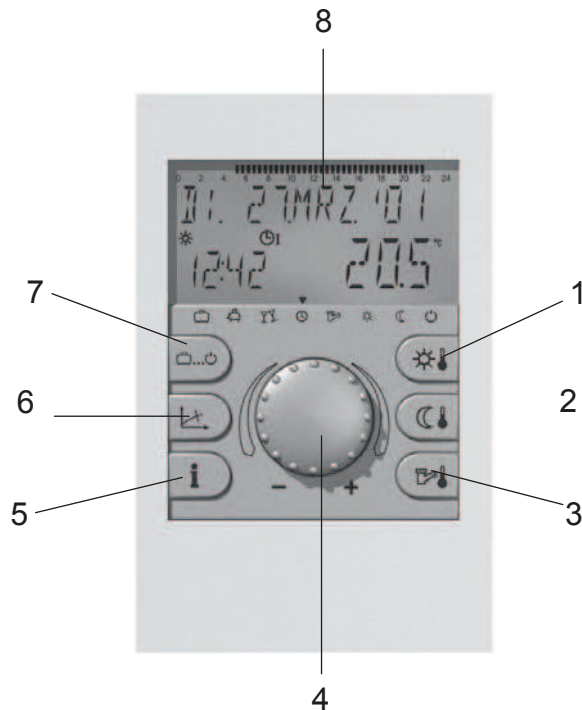
Натиснете въртящия се бутон, за да запазите зададената стойност. Стойността може да се запази в паметта и чрез избрания бутон за функция.








Какво да направя, ако...



Следната информация може да се използва като поддръжка от първо ниво при често срещащи се ситуации.

Наблюдение	Решение
Твърде студено е	Задайте по-висока стойност за стайната температура с  и въртящия се бутон (вижте страница 9).
Твърде топло е	Задайте по-ниска стойност за стайната температура с  и въртящия се бутон или настройте работния режим на (стр. 10, 14)
От сега нататък трябва да се поддържа еднаква температура денем и нощем.	Задайте работния режим с  на  HEATING [„Отопление“] (стр. 14)
Отоплението трябва да работи по-дълго време тази вечер	Настройте работния режим  на  PARTY [„Парти“] и настройте желания час (стр. 12)
Необходимо е по-голямо количество топла вода	Натиснете  за 3 секунди и задайте допълнителното време за затопляне (страница 22)
От сега нататък е нужна топла вода, но не и отопление	Настройте работния режим с  на  SUMMER [„Лято“] (изключено отопление, само топла вода) (стр. 14).
Изведнъж спира отоплението или топлата вода, студено е.	Проверете за предупредителни съобщения на контролера и се допитайте до сервизния ви техник за отоплителни системи, ако е необходимо.
Зададена стойност за стайната температура изисква чести промени, защото е твърде студено или топло	Променете настроената крива на отоплението (стр. 20)
Ще отсъствам няколко часа днес.	Настройте работния режим с  на  ABSENT TIL [„Отсъствам до“] и настройте часа, когато ще се върнете (стр. 12)
Ще пътувам за кратко (напр. 3 дни)	Настройте работния режим с  на  HOLIDAY TIL [„Почивка до“] и задайте часа на завръщане (стр. 12)
Ще пътувам неопределено време	Настройте работния режим с  на  RED. HEATING [„Намалено отопление“]. При завръщане настройте работния режим с  на  AUTOMATIC [„Автоматичен“] (стр. 13)
Твърде студено или твърде топло е през лятото.	 Показва, че през лятото не работи. Ако е твърде студено, настройте работния режим  на  (страница 13).

Контролни елементи на управлението на котела



Ключ	Предназначение	Функция
1 	Дневна стайна температура	Задаване на дневната стайна температура 9 стр.
2 	Намалена стайна температура	Задаване на нощна стайна температура (намалено отопление). Стр. 10
3 	Температура на топлата вода	Задайте температурата на битовата топла вода. Ръчно настройване на топлата вода Страница 22
4 	Въртящ се бутон	Променете стойностите, като въртите. Потвърдете ги чрез натискане. Избор на функция чрез натискане и завъртане.
5 	Бутон за информация	Показване на данните за работата върху дисплея. Връщане към основния дисплей без записване на стойностите. Стр. 29
6 	Задаване на кривата на отоплението	Задаване на кривата на отоплението Стр. 20–21
7 	Бутон за избор на работния режим	Изберете режима на работа
	Ключ	
	Почивка	Изключете системата за отопление през почивни дни (защита срещу замръзване) 12 стр.
	Отсъствам	Временно изключване на отоплението 12 стр.
	Парти	Удължено време за отопление 12 стр.
Автоматично	Автоматично отопление според предварително зададеното време за отопление Страница 13	
Лято	Само за БТВ; изключено отопление Страница 13	

	<p>Отопление</p> <p>Намалено отопление</p> <p>Режим на готовност</p>	<p>Постоянно отопление Страница 13</p> <p>Режим на постоянно намалено отопление Страница 13</p> <p>Изключена система – активирана защита против замръзване Стр 13</p>
<p>8</p> 	<p>Дисплей</p>	<p>Основният дисплей показва деня от седмицата, датата и часа, както и текущата температура на котела и стайната температура (стайното управление)</p>  <p>Възможни резултати:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1: Време за активно отопление – 24 ч. 2: Дисплей за ден от седмицата 3: Показване на активния работен режим и програмата по часове 4: Час 5: Избран работен режим 6: Дата/ден/месец/година 7: Стайна температура (ако е активирана)